


Mise en barquette automatique

ENVIRONNEMENT

Pharmaceutique

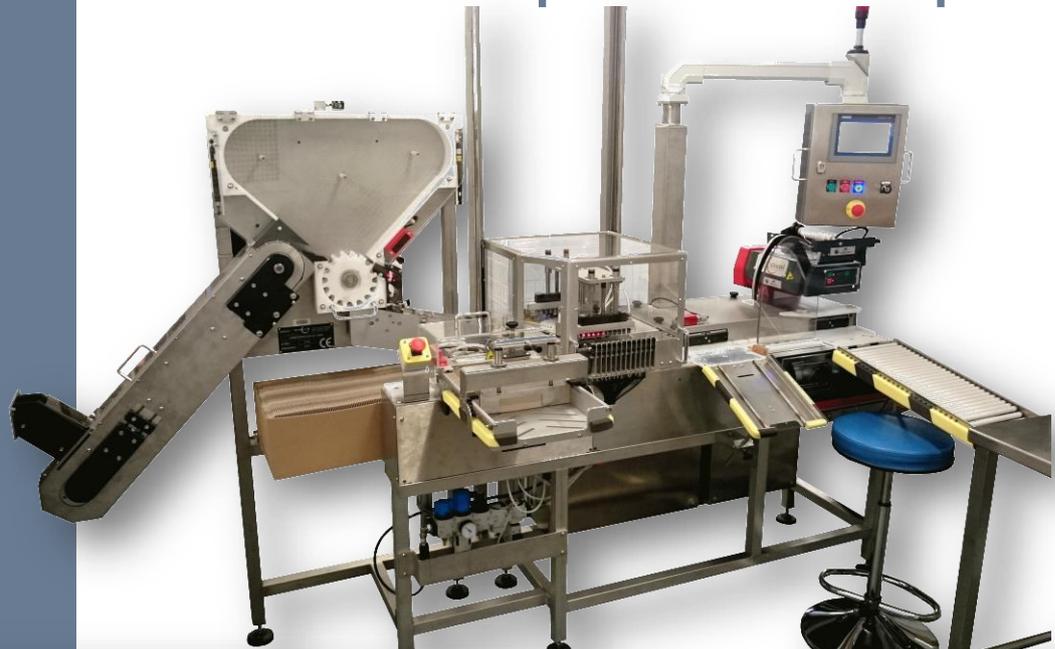

Fonctions

Cette machine permet de récupérer les tubes homéopathiques en sortie d'étiqueteuse, puis de les conditionner automatiquement par 50 dans des barquettes. Ces barquettes sont préalablement préformées sur cette même machine.

Un stockeur tampon permet d'absorber les fluctuations de cadences entre les différents équipements.

Les barquettes pleines sont automatiquement ficelées en fin de cycle, puis évacuées par gravité.

Temps de cycle

6 barquettes de 50 tubes par minute.

ERMOVAL

ETUDES
REALISATIONS MECANQUES
ET D'OUTILLAGES

117 à 121, rue Léon Gaumont
26 000 VALENCE
Tél : 04 75 82 60 70
ermoval@ermoval.com